

VERNETZT FAHREN

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktionen, der Quad-HD-Kamera, der HD-Lautsprecher und des integrierten Mikrofons mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.

- Integrierte Bluetooth®-Funktion
- Smart Audio Mix™
- Sprechanlage mit einer Reichweite von 1,6 km
- Advanced Noise Control™
- Quad-HD-Kamera integriert
- WiFi-fähig
- Vier-Wege-Sprechanlage
- Audio Multitasking™
- Unibody-Gehäuse
- Audioquellpriorität

ERSTE SCHRITTE

- Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENA.COM/DE HERUNTERLADEN.**
- Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
- Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA SENA Technologies, Inc.
sena.com/de
 Kundendienst: support.sena.com

10C PRO

ERSTE SCHRITTE


ERSTE SCHRITTE

So verwenden Sie diese Anleitung:

Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwierig sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



Tasten

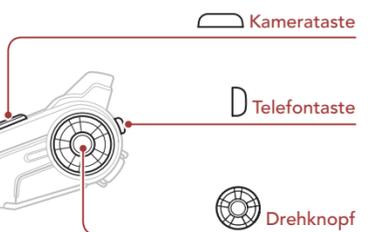

ERSTE SCHRITTE

Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN 1x Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**

GEDRÜCKT HALTEN 10s Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**


DREHEN L R Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.

DREHEN L R Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.

„Hallo“ Hörbare Ansage

KURZANLEITUNG

Produktdetails

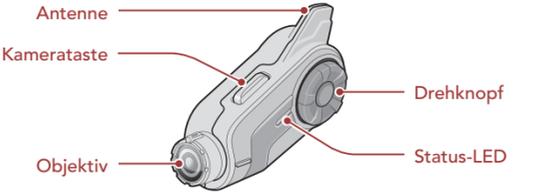


10C PRO

KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

Installation

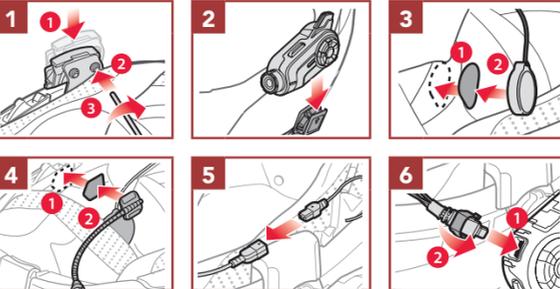

Grundlegende Bedienung

Einschalten



Lautstärke erhöhen



Ausschalten




Lautstärke senken



KURZANLEITUNG

Überprüfung des Akkuladezustands

Visuelle Methode

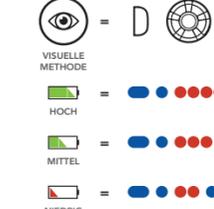

Akustische Methode



Bluetooth-Kopplung (Telefon, MP3, GPS)

Koppeln mit einem Mobiltelefon



Vorsetzung der Schritte...



„Handy koppeln“

KURZANLEITUNG

Mobiltelefon

Anruf annehmen



Anruf beenden



Steuerelemente der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause



Zum vorherigen Titel wechseln



Kamerasteuerung

Kamera ein



Kamera aus



Aufnahmen von Fotos

„Verschlussgeräusch“




KURZANLEITUNG


Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.


Headset A mit Headset B koppeln



Headset A mit Headset B koppeln



Headset A mit Headset B koppeln



Headset A mit Headset B koppeln



Kamera ein


„Kamera ein“



Kamera aus



Aufnahme starten



Aufnahme beenden



„Hörbare Ansage“

„Hallo“ Hörbare Ansage



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“

„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“

„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“



„Gegensprechanlage koppeln“




„Gegensprechanlage koppeln“



10C PRO

KURZANLEITUNG

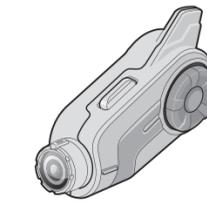

10C PRO
BLUETOOTH®-KAMERA
UND -KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR MOTORRÄDER

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	5s
	Sprechanlage ein-/ausschalten	1x
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	3s
	Group Intercom starten	3s
	Group Intercom beenden	3s

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	1s
	Nächster Titel	DREHEN R
	Vorheriger Titel	DREHEN L
Kamera	Kamera ein	1x
	Kamera aus	1x
	Aufnahme starten/beenden	1s
	Aufnahmen von Fotos	1x
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	1s
	Vorwärtssuche	DREHEN R
	Rückwärtssuche	DREHEN L

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Ein-/Ausschalten	1s
	Lautstärke erhöhen/Lautstärke senken	DREHEN R oder DREHEN L
Mobiltelefon	Anruf annehmen	1x oder D
	Anruf beenden	1x oder 2s
	Anruf ablehnen	2s
	Anrufe beim Telefonieren weiterleiten	2s
	Sprachwahl	1x
	Kurzwahl	2x

10C PRO **SCHNELLÜBERSICHT**

KURZANLEITUNG

Fehlersuche

Zurücksetzen
 = **10s**

Reset bei Fehlfunktion
 = **1x**

Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Zurücksetzen
 „Zurücksetzen“

LED-STATUS
 = Leuchtet rot

AUSFÜHREN
 = **1x** innerhalb von 5 Sek.

KURZANLEITUNG

Kamera-App von Sena

Mit der Kamera-App von Sena können Sie eine Livevorschau der Kamera sehen, aufgenommene Videos verwalten und die Videoeinstellungen über die integrierte WiFi-Funktion des Kamerasystems konfigurieren. Wenn das Kamerasystem mit der Kamera-App von Sena verbunden ist, werden Datum und Uhrzeit des Kamerasystems mit dem Smartphone synchronisiert. Die Kamera-App von Sena steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

KURZANLEITUNG

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com/de.

Sena Smartphone App

In der Sena Smartphone App können Sie die Headset-Einstellungen konfigurieren. Die Sena Smartphone App steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

KURZANLEITUNG

Kamera-Konfigurationsmenü

Kamera-Konfigurationsmenü aufrufen
 = **5s**

Zwischen Menüoptionen navigieren
 = **DREHEN R**

Menüoptionen aktivieren/deaktivieren oder ausführen
 = **1x**

AUSFÜHREN
 = **1x**

KURZANLEITUNG

Headset-Konfigurationsmenü

Headset-Konfigurationsmenü aufrufen
 = **10s**

Zwischen Menüoptionen navigieren
 = **DREHEN R**

Menüoptionen ausführen
 = **1x**

AUSFÜHREN
 = **1x**

KURZANLEITUNG

Group Intercom

Group Intercom starten
 = **3s**

Group Intercom beenden
 = **3s**

Radio

FM-Radio ein
 = **1s**

FM-Radio aus
 = **1s**

Vorwärtssuche
 = **DREHEN R**

Rückwärtssuche
 = **DREHEN L**