

VERNETZT FAHREN

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktionen, der UHD-Kamera, der HD-Lautsprecher und des integrierten Mikrofons mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.

- Integrierte Bluetooth®-Funktion
- Advanced Noise Control™
- Sprechanlage mit einer Reichweite von 1,6 km
- WiFi-fähig
- UHD-Kamera integriert
- Audio Multitasking™
- Vier-Wege-Sprechanlage
- Audioquellpriorität
- Smart Audio Mix™

ERSTE SCHRITTE

- Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER sena.com/de HERUNTERLADEN.**
- Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
- Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA Sena Technologies, Inc.
sena.com/de
 Kundendienst: support.sena.com

10C EVO

ERSTE SCHRITTE


ERSTE SCHRITTE

So verwenden Sie diese Anleitung:

Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwierig sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



Tasten

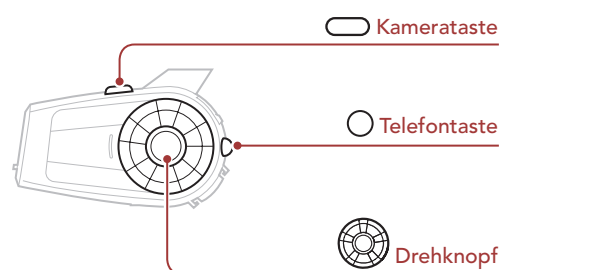

ERSTE SCHRITTE

Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN 1x Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**

DREHEN L R Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.

DREHEN L R Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.

„Hallo“ Hörbare Ansage

GEDRÜCKT HALTEN 10s Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**

GEDRÜCKT HALTEN 1s

GEDRÜCKT HALTEN 5s



ANTIPPEN 1x

DREHEN R

DREHEN L

KURZANLEITUNG

Produktdetails

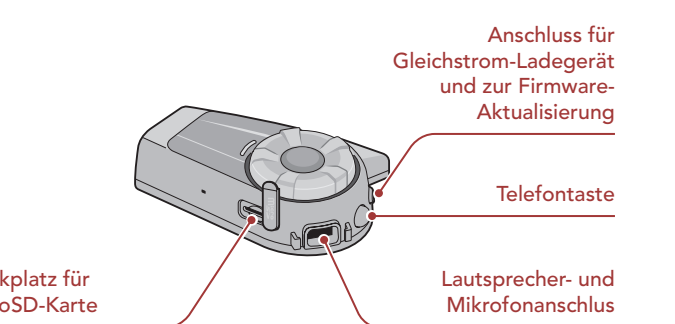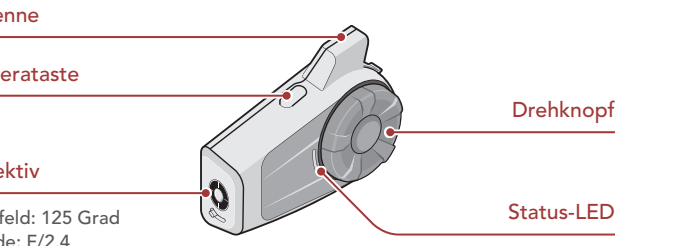


10C EVO

KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

Installation

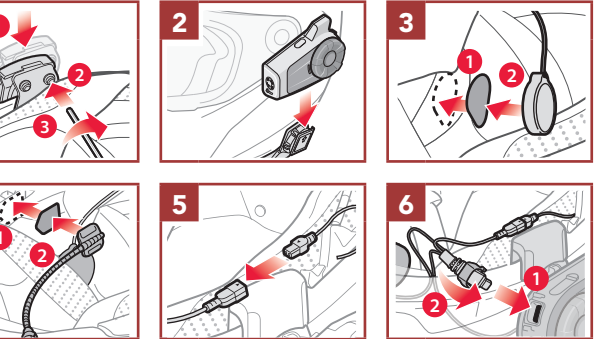

Grundlegende Bedienung

Einschalten **GEDRÜCKT HALTEN 1s**

Ausschalten **ANTIPPEN 1x**

Lautstärke erhöhen **DREHEN R**

Lautstärke senken **DREHEN L**

KURZANLEITUNG

Überprüfung des Akkuladestands



Bluetooth-Kopplung (Telefon, MP3, GPS)

Koppeln mit einem Mobiltelefon

LED-STATUS Blinken die LEDs abwechselnd blau und rot, ist das **Gerät sichtbar**.


PIN-NUMMER 0000

10C EVO

KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

Mobiltelefon

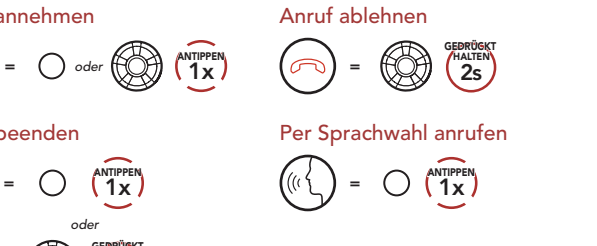

Steuerelemente der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause **GEDRÜCKT HALTEN 1s**

Nächster Titel **DREHEN R**


Zum vorherigen Titel wechseln **DREHEN L**

10C EVO

KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

Kamerasteuerung

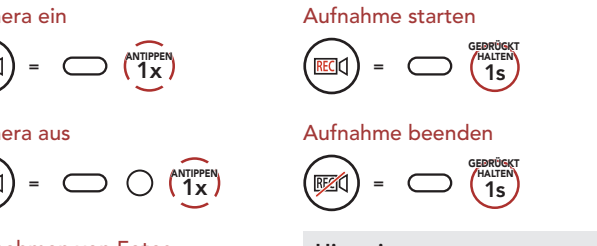

Hinweis: Wenn die Videoauflösung 2160 p/30 fps beträgt, können Sie während der Videoaufnahme kein Foto erstellen.

Hinweis: Ohne microSD-Karte sind keine Videoaufnahmen möglich. Die microSD-Karte muss vor der Verwendung der Kamera formatiert werden. microSD-Karten der U3 oder höher mit bis zu 128 GB sind kompatibel.

SD-Karte formatieren **GEDRÜCKT HALTEN 5s**


✓ **ANTIPPEN 1x**

10C EVO

KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

WiFi-Kanal ändern (Standard: 5 GHz)

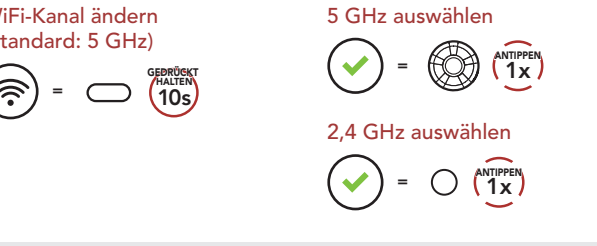

Hinweis: WENN 5 GHz VON IHREM SMARTPHONE ODER IN IHRER REGION NICHT UNTERSTÜTZT WIRD, MÜSSEN SIE DEN WIFI-KANAL ZU 2,4 GHz ÄNDERN.

10C EVO


KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.

Headset A mit Headset B koppeln

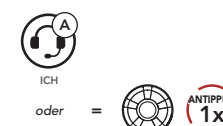


Wenn die LED blau blinkt, sind die Sprechanlagen gekoppelt.




KURZANLEITUNG

Radio

FM-Radio ein




Sprechanlage für Headset B ein-/ausschalten



Sender suchen



Sender suchen



Sender suchen



Sender suchen



FM-Radio aus



Sender suchen



Sender suchen




Sender suchen



Sender suchen



Sender suchen



KURZANLEITUNG

Headset-Konfigurationsmenü


Headset-Konfigurationsmenü aufrufen




Menüoptionen ausführen



Zwischen Menüoptionen navigieren



Zwischen Menüoptionen navigieren



KURZANLEITUNG

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com/de.

Sena App

In der Sena App können Sie die Headset-Einstellungen konfigurieren. Die Sena App steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.



KURZANLEITUNG

Sena Camera App


Mit der Sena Camera App können Sie eine Livevorschau der Kamera sehen, aufgenommene Videos verwalten und die Videoeinstellungen über die integrierte WiFi-Funktion des Kamerasystems konfigurieren. Wenn das Kamerasystem mit der Sena Camera App verbunden ist, werden Datum und Uhrzeit des Kamerasystems mit dem Smartphone synchronisiert. Die Sena Camera App steht unter sena.com/de zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.



KURZANLEITUNG

Fehlersuche

Zurücksetzen



Zurücksetzen




Zurücksetzen




Reset bei Fehlfunktion



Reset bei Fehlfunktion



Reset bei Fehlfunktion



Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Ein-/Ausschalten	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Lautstärke erhöhen/Lautstärke senken	DREHEN R oder DREHEN L
Mobiltelefon	Anruf annehmen	oder ANTIPPEN 1x
	Anruf beenden	oder GEDRÜCKT HALTEN 2s
	Anruf ablehnen	GEDRÜCKT HALTEN 2s
	Sprachwahl	ANTIPPEN 1x
	Kurzwahl	ANTIPPEN 2x

10C EVO

SCHNELLÜBERSICHT

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Nächster Titel	DREHEN R
	Vorheriger Titel	DREHEN L
Kamera	Kamera ein	ANTIPPEN 1x
	Kamera aus	ANTIPPEN 1x
	Aufnahme starten/beenden	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Aufnehmen von Fotos	ANTIPPEN 1x
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Vorwärtssuche	DREHEN R
	Rückwärtssuche	DREHEN L
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	ANTIPPEN 2x

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	GEDRÜCKT HALTEN 5s
	Sprechanlage ein-/ausschalten	ANTIPPEN 1x

