

SENA



OUTSTAR S

BLUETOOTH® HELMET

KURZANLEITUNG

Herunterladbare Sena-Software

Laden Sie die **App Sena Motorcycles** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



Sena Motorcycles

Laden Sie unter **sena.com** Folgendes herunter.



Sena Device Manager

- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurations-Einstellungen



**Kurzanleitung,
Benutzerhandbuch**


Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben und wertvolle Tipps zu erhalten.

SENA





Sena Technologies Co., Ltd.
Kundendienst: sena.com


Produktdetails

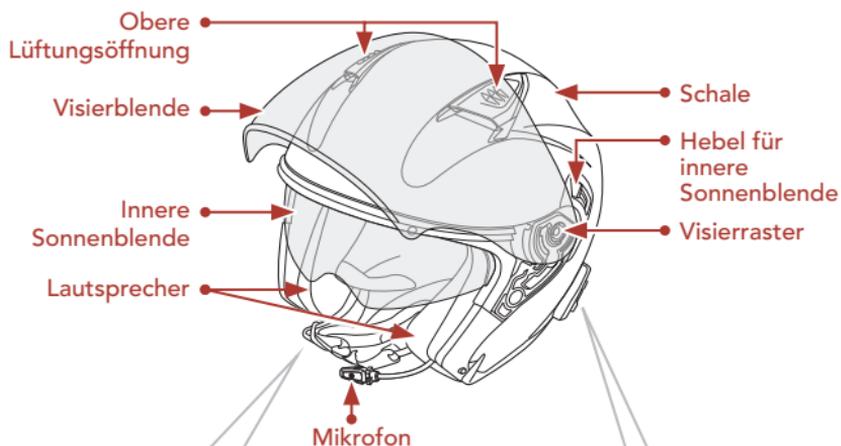

Riemenversteller

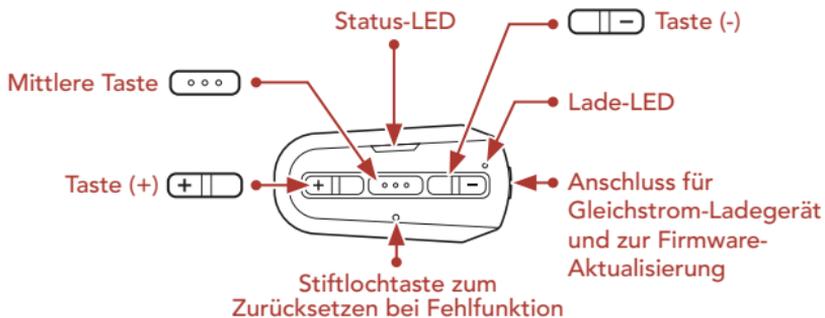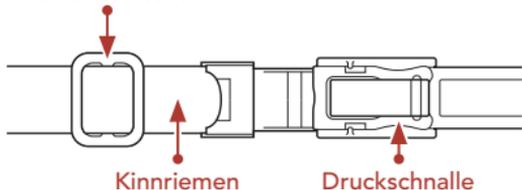

Hintere Lüftungsöffnung

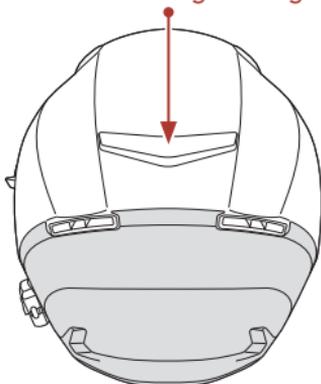

■ Helm aufsetzen

- ① Lockern Sie den Kinnriemen mithilfe des Rückhaltesystems.
- ② Halten Sie den Helm mit Ihrer Hand offen und ziehen Sie ihn über den Kopf.
- ③ Ziehen Sie den Kinnriemen so fest zu, dass er gut sitzt, aber keine Schmerzen verursacht.

■ Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN
1x Taste so oft wie angegeben
antippen

GEDRÜCKT HALTEN
3s Taste so lange wie angegeben
gedrückt halten




„Hallo“


Hörbare Ansage

■ Grundlegende Bedienung


Einschalten




Ausschalten



Lautstärke erhöhen




Lautstärke senken



■ Überprüfung des Akkuladezustands

Einschalten



Handy koppeln




- ② Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **OUTSTAR S** aus.




- Das Bluetooth-System wird beim **ersten Einschalten** automatisch in den **Modus „Handy koppeln“** versetzt.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Verwendung des Telefons


Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen




Sprachassistenten starten




Steuerung der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause



Nächster Titel




Vorheriger Titel



Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Bluetooth-System gekoppelt werden.

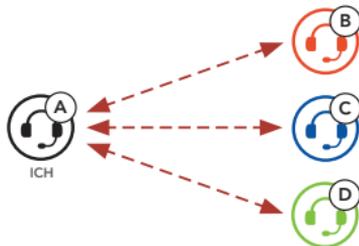

Kopplung der Sprechanlage

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Bluetooth-System zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App Sena Motorcycles** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

- ① Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Bluetooth-System.
- ② Öffnen Sie die **App Sena Motorcycles** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.
- ③ Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
 - Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code**  in der **App Sena Motorcycles** anzeigen.



- ④ Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner (**B**) korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
- ⑤ Tippen Sie **Scannen**  an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C) und (D)** durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder **eine ältere Version** verwenden.

Mit der Taste




- ① **Benutzer (You, B)** aktivieren den Modus **Gegensprechanlage koppeln**.



- ② Drücken Sie die **mittlere Taste** an einem der Bluetooth-Systeme.

Wird blau 

Kopplung der Sprechanlage wird bestätigt




- ③ Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für **weitere Bluetooth-Systeme (C und D)** einzurichten.

Der Letzte wird zuerst bedient

Wurde ein Bluetooth-System also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Bluetooth-Systemen gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Bluetooth-System als erster Gesprächsteilnehmer festgelegt.

Reihenfolge der Sprechanlagenkopplung

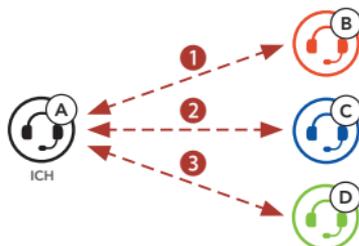


Der Letzte wird zuerst bedient




Zwei-Wege-Sprechanlage


Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D) beginnen/beenden



Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beginnen/beenden



Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen/beenden



■ Konfigurationsmenü


Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren








Menüoptionen ausführen




Fehlersuche

Zurücksetzen




Reset bei Fehlfunktion

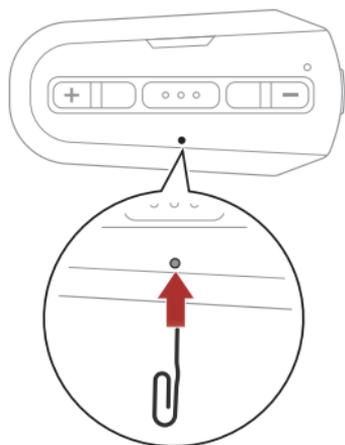

Hinweis:

- Die Lade-LED ist nicht die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion**. Drücken Sie nicht auf die LED.

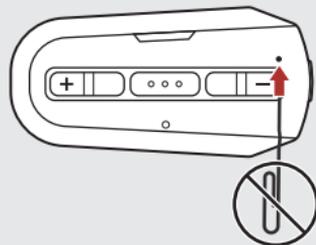

- Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten	  GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Ausschalten	  ANTIPPEN 1x
	Lauter/leiser	 <i>oder</i>  ANTIPPEN 1x
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 ANTIPPEN 1x
	Anruf beenden/ablehnen	 GEDRÜCKT HALTEN 2s
	Sprachassistenten starten	 GEDRÜCKT HALTEN 3s
 Musik	Musik wiedergeben/pausieren	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Nächster Titel	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Zum vorherigen Titel wechseln	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
 Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	 GEDRÜCKT HALTEN 5s
		 ANTIPPEN 1x
	Sprechanlage ein-/ausschalten	 ANTIPPEN 1x